

SVEN[®]

Party Speaker System
with Bluetooth and FM-radio

USER MANUAL



PS-1050

www.sven.fi

Congratulations on your purchase of the SVEN speaker system!**COPYRIGHT**

© SVEN PTE. LTD. Version 1.1 (03.07.2025).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

APPLICATION



SVEN PS-1050 party speaker system with Bluetooth and FM-radio is designed for operation with PC, notebooks and other mobile devices by means of data transfer via Bluetooth protocol. It can be also used in internet telephony, during video conferences, in multimedia applications, in interactive games, for speech recognition and foreign language teaching. Microphone input with echo function, FM-tuner and the player with USB-flash and micro SD-cards are included.

SPECIAL FEATURES

- Output power 200 W
- Application "SVEN SOUND" for controlling portable acoustics
- Wireless signal transmission via Bluetooth
- Dynamic switchable RGB backlight
- Wireless connection of two speakers to one source (TWS)
- Microphone input for karaoke
- Karaoke microphone echo level control
- Audio input for connecting an electric guitar
- Wired microphone included
- Fast Bluetooth connection by NFC*
- FM radio**
- LED display
- USB-flash and microSD card playback support
- Handle for carrying
- Battery life – up to 20 hours***
- Tray for smartphone
- AUX input for connecting to an audio source
- Equalizer function
- Fast charging of the speaker via USB type-C (Quick Charge / Power Delivery)
- Remote control

PACKAGE CONTENTS

- Speaker system — 1 pc
- 3.5 mm mini-jack to 3.5 mm mini-jack signal cable — 1 pc
- USB power adapter — 1 pc
- USB Type-C cable — 1 pc
- Remote control (RC) — 1 pc
- RC batteries (AAA type) — 2 pcs
- Wired microphone — 1 pc
- User Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

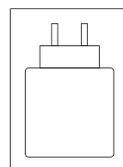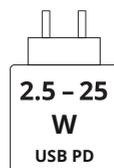

* NFC works only with Android devices (version 4.1 and later)

** External antenna required (included)

*** - at 30% volume, basic equalizer settings, in Bluetooth mode, without backlight, at room temperature

Speaker system description

- ① GUITAR: 6.3 mm Jack for connecting an electric guitar
- ② MIC: 6.3 mm Jack for connecting a dynamic microphone
- ③ LINE IN: 3.5 mm Jack for connecting an external audio source
- ④ USB: connector for connecting a USB flash drive
- ⑤ TF: connector for connecting a micro SD
- ⑥ CH: USB connector for charging external devices 5V 1A
- ⑦ TYPE C CHARGE: input for charging the speaker system
- ⑧ LED indicator for charging the speaker system
- ⑨ POWER: device power on/off button
- ⑩ NFC tag
- ⑪ MIC Priority: turn on/off microphone priority mode (short press)
- ⑫ MENU: adjust timbres, microphone volume, echo, guitar volume (short press), reset audio settings (long press)
- ⑬ LIGHT: switch backlight modes (short press) press), turn off the backlight (long press)
- ⑭ MODE: switch audio inputs (short press), turn on/off service sound signals (long press)
- ⑮ Volume control

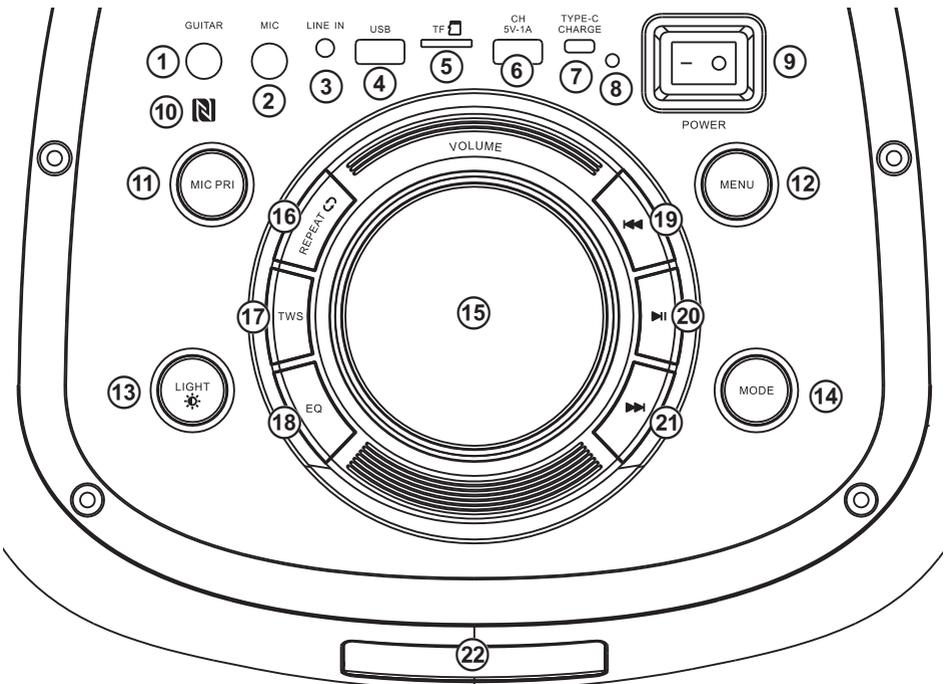


Fig. 1.

- ⑮ REPEAT: repeat mode selection button (short press in player mode)
- ⑯ TWS: Connect an additional speaker
- ⑰ EQ: turn on/off bass boost (short press), switch equalizer presets (long press)
- ⑱ ⏮: go to the previous track (short press in Player and Bluetooth mode); navigate through the track (long press in Player and Bluetooth mode); go to the previous station (short press in FM radio mode); search for a station with a lower frequency (in FM radio mode).
- ⑳ ⏸: Play/Pause button (short press in Player and Bluetooth mode); auto search for radio stations (long press in FM radio mode); mute (short press in FM radio and LINE IN mode); disconnect from the signal source (long press in Bluetooth mode).
- ㉑ ⏭: skip to the next track (short press in Player and Bluetooth mode); track navigation (long press in Player mode); skip to the next station/frequency (in FM radio mode); search for a station with a higher frequency (in FM radio mode).
- ㉒ Display

Remote control

- ① ☀: change the backlight mode (short press); turn the backlight on/off (long press)..
- ② ⏻ : ST-BY mode.
- ③ EQ: Turn on/off bass boost (short press); turn on equalizer mode (long press)
- ④ +/- : volume up/down.
- ⑤ ⏮: previous track (short pressing in Player and Bluetooth mode); track navigation (long pressing in Player and Bluetooth modes); previous station (in Radio mode).
- ⑥ TWS: Connecting an additional speaker.
- ⑦ MODE: switching modes button: Bluetooth/Radio/Player/LINE IN (short pressing); ON/OFF the service signals (long pressing).
- ⑧ 0-9: numeric pad for entering track number (in Player mode) or number track/station (in Radio mode).
- ⑨ REPEAT: Repeat mode selection button (in Player mode).
- ⑩ ⏸: Mute (short pressing).
- ⑪ BASS/TREBLE: Bass/treble level adjustment.
- ⑫ ⏭: next track (short pressing in Player and Bluetooth mode); track navigation (long pressing in Player and Bluetooth modes); next station (in Radio mode).
- ⑬ MIC: Microphone volume/Echo level adjustment (short pressing); Enable microphone priority mode (long pressing).
- ⑭ RESET: reset settings (long pressing).
- ⑮ ⏸: Play/Pause button (short pressing in Player and Bluetooth mode); Start/Stop auto scan (long pressing in Radio mode); Mute (short pressing in Radio and LINE IN mode); Disconnect from device (long pressing in Bluetooth mode).

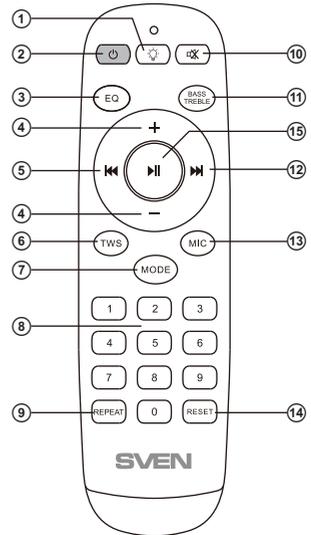


Fig.2.

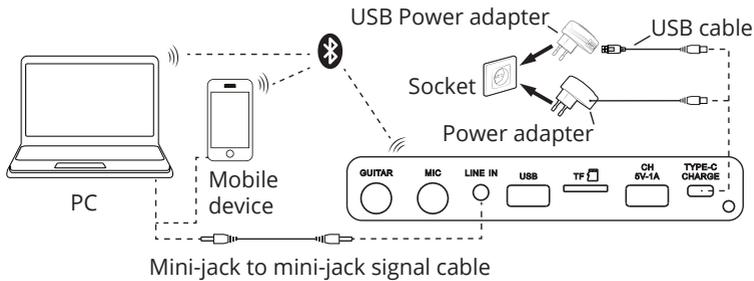


Fig.3. Connection diagram

CONNECTION AND OPERATION

Attention! The built-in battery must be charged completely prior to the application.

Speaker system battery charging

- Connect speaker system to a charger. During battery charging the indicator ⑥ is red. Indicator ③ will be light green when the battery is charged.
- The battery is used in the speaker system as an integral part of the device, therefore do not try to extract or replace it, because this can result in the warranty cancellation or the device damage.
- When using speakers while charging the battery, the current consumption from the source can reach significant values. It is not recommended to set the speaker volume above 20 when listening.

OPERATION MODES

Bluetooth mode

- Wireless data transfer via the Bluetooth protocol enables to connect speaker system to compatible devices. Maximum radius of action of data transfer is 10 m. Such obstacles as walls or other electronic devices can interfere with the signal transfer.
- Turn on the speaker system Bluetooth mode — press button MODE ⑭ several times until display shows “BLUE” inscription.
- It is necessary to select the search mode of devices with Bluetooth on a signal source (telephone, notebook, smartphone, etc.). “SVEN PS-1050”, message will be displayed on the screen which is to be connected to*.
- When connection is successful, there will be a short beep and the indication of the search mode on speaker system is over**.

Connecting to the speaker via Bluetooth using NFC

NFC works only with Android devices (version 4.1 and later).

To connect the speaker to a smartphone, the smartphone must be equipped with an NFC chip. It must be enabled in the wireless settings.

- Turn on the speaker system Bluetooth mode — press button MODE ⑭ several times until display shows “BLUE” inscription.

* You might have to enter “0000” code to connect some models of devices via Bluetooth.

** If the item has been already registered in the device list of a source, then the second search mode activation is not obligatory. Choose the item name “SVEN PS-1050” and the “connect” command on the source.

• Hold the phone close to the NFC mark ⑩ on the top panel and wait for a short beep to confirm a successful speaker connection.

Note. You need to allow connections on the phone (depending on the phone's operating system).

Radio mode

Attention! To improve the reception quality of the radio signal, connect the 3.5 mm mini-jack cable (included) to the AUX input ③.

• Turn on the speaker system — press button MODE ⑭ several times until the display shows the station frequency. Long-term pressing button ⑳ activates auto search mode. After scanning completion, the first scanned radio station will start to operate automatically. With buttons ⑲ and ㉑ select a desired radio station.

Player mode

Attention! The file system of a micro SD carrier is FAT32. Maximum volume is 32 GB.

The system will enter the Player mode automatically when a carrier (USB flash or SD card) is connected to corresponding ports. Use button ㉒ to switch between Play/Pause modes. You can control tracks by using buttons ⑲ (previous track) and ㉑ (next track).

The use in the wired mode (LINE IN)

• Speaker system can be used as an external device for amplifying any audio source with a 3.5 mm output mini-jack. Connect a cable mini USB, plug 3.5 mini-jack to the audio input AUX ③. Turn the speakers to the LINE IN mode — press the MODE button ⑭ several times until "LINE" appears on the display.

Connecting an additional speaker

For model PS-1050 you can connect an additional speaker.

• For TWS connection in Bluetooth mode:

– Turn both speakers into Bluetooth mode (both speakers should be in search mode).
– On another speaker press and hold button TWS ⑰ on control panel or TWS button ⑥ on Remote control.

– If two speakers are successfully connected between themselves, the master unit will display "BLUE" constantly, the slave unit will display "SLAU".

– Connect the signal source via Bluetooth. Both speakers will appear in the search list as one device.

• For connection in other modes (FM radio/Player/LINE IN):

– on any speaker, press and hold the TWS button ⑰ on the control panel or the TWS button ⑥ on the remote control.

– If two speakers are successfully connected to each other, the operating mode will be displayed on the master device, and "SLAU" will be displayed on the slave device.

Reset

To reset the settings, long press the MENU ⑫ on control panel or the RESET ⑭ on remote control. Settings will reset.

APPLICATION "SVEN SOUND" FOR CONTROLLING PORTABLE ACOUSTICS

Using your mobile device*, you can conveniently select different operating modes, control tracks, switch radio stations, adjust the sound of the speaker, microphone, and adjust the backlight.

* the application is only suitable for mobile devices based on the Android system



Download from Google Play



Download from SVEN.FI website

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Frequency response, Hz	30-22000
Output power (RMS), W	200 (2 × 100)
Speaker diameter, mm	Ø 27 (1") + Ø 180 (7")
Battery capacity	11.1V, 7200mA·h (79.92W·h)
Power supply	~230/50  , QC, PD (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
Weight, kg	9.9
Dimensions, mm	320 × 730 × 325

Notes. *Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims. Technical specifications and package contents are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.*

Technical support is on www.sven.fi.

Благодарим Вас за покупку акустической системы ТМ SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 1.1 (03.07.2025).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильная аудио система с Bluetooth и FM-радио SVEN PS-1050 предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth. Ее можно также использовать в интернет-телефонии, при проведении видеоконференций, в мультимедийных приложениях и интерактивных играх, для распознавания речи и обучения иностранному языку. Имеется микрофонный вход с функцией эхо, встроенный FM-тюнер и проигрыватель с USB-flash и micro SD-карт памяти.

ОСОБЕННОСТИ

- Выходная мощность 200 Вт
- Приложение «SVEN SOUND» для управления портативной акустикой
- Передача сигнала по Bluetooth
- Динамическая отключаемая RGB подсветка
- Беспроводное подключение двух колонок к одному источнику звука (TWS)
- Микрофонный вход для караоке
- Регулировка уровня эха караоке микрофона
- Аудиовход для подключения электрогитары
- Проводной микрофон в комплекте
- Быстрое подключение по Bluetooth с помощью NFC*
- FM-радио**
- Воспроизведение музыки с USB flash и microSD карт памяти
- Ручка для переноски
- Время работы до 20 часов***
- Встроенная подставка для смартфона
- Вход AUX для подключения источника звука
- Функция эквалайзера
- Быстрая зарядка колонки через USB type-C (Quick Charge / Power Delivery)
- Пульт ДУ
- LED дисплей


* NFC работает только с устройствами Android (версия 4.1 и выше)

** Требуется внешняя антенна (в комплекте)

*** - при 30% громкости, базовые настройки эквалайзера, в режиме Bluetooth, без подсветки, при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система — 1 шт.
- Сигнальный кабель 3,5 мм mini-jack к 3,5 мм mini-jack — 1 шт.
- USB адаптер питания — 1 шт.
- Кабель USB Type-C — 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) — 1 шт.
- Элементы питания типа AAA — 2 шт.
- Проводной микрофон для караоке — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

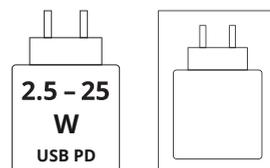**Устройство AC**

- ① GUITAR: разъём 6,3 мм Jack для подключения электрогитары
- ② MIC: разъём 6,3 мм Jack для подключения динамического микрофона
- ③ LINE IN: разъём 3,5 мм Jack для подключения внешнего источника аудиосигнала
- ④ USB: разъём для подключения USB-flash
- ⑤ TF: разъём для подключения micro SD
- ⑥ CH: разъём USB для зарядки внешних устройств 5V 1A
- ⑦ TYPE C CHARGE: вход для зарядки AC
- ⑧ Светодиод индикации зарядки AC

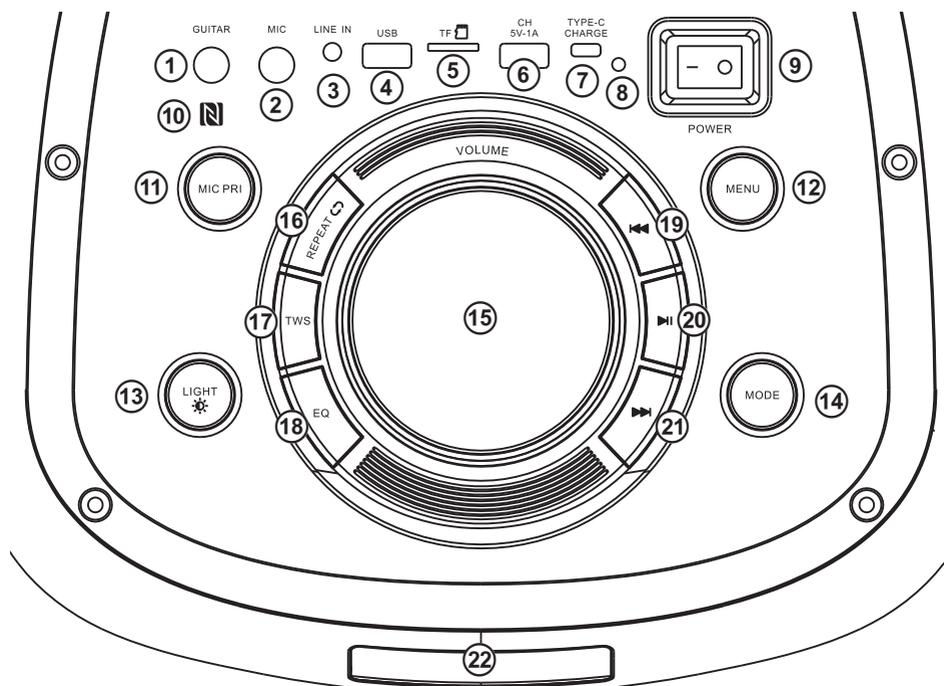


Рис.1

- ⑨ POWER: кнопка включения/выключения питания устройства
- ⑩ NFC метка
- ⑪ MIC Priority: включение/выключение режима приоритета микрофона (короткое нажатие)
- ⑫ MENU: настройка тембров, громкости микрофона, эхо, громкости гитары (короткое нажатие), сброс аудионастроек (длительное нажатие)
- ⑬ LIGHT: переключение режимов работы подсветки (короткое нажатие), выключение подсветки (длительное нажатие)
- ⑭ MODE: переключение аудиовходов (короткое нажатие), включение/выключение служебных звуковых сигналов (длительное нажатие)
- ⑮ Регулировка громкости
- ⑯ REPEAT: кнопка выбора режима повтора (короткое нажатие в режиме проигрывателя)
- ⑰ TWS: Подключение дополнительной колонки
- ⑱ EQ: Включение/выключение усиления баса (короткое нажатие), переключение преднастроек эквалайзера (длительное нажатие)
- ⑲ ◀◀: переход на предыдущий трек (короткое нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth); навигация по треку (длительное нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth); переход на предыдущую станцию (короткое нажатие в режиме FM-радио); поиск станции с меньшей частотой (в режиме FM-радио).
- ⑳ ▶▶: кнопка Воспроизведение/Пауза (короткое нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth); автопоиск радиостанций (длительное нажатие в режиме FM-радио); выключение звука (короткое нажатие в режиме FM-радио и LINE IN); отключение от источника сигнала (длительное нажатие в режиме Bluetooth).
- ㉑ ▶▶: переход на следующий трек (короткое нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth); навигация по треку (длительное нажатие в режиме Проигрывателя); переход на следующую станцию/частоту (в режиме FM-радио); поиск станции с большей частотой (в режиме FM-радио).
- ㉒ Дисплей

Пульт дистанционного управления

- ① ☀: смена режима подсветки (короткое нажатие); включение/выключение подсветки (длительное нажатие).
- ② ☀: режим ST-BY.
- ③ EQ: включение/выключение усиления басов (короткое нажатие); включение режима эквалайзера (длительное нажатие)
- ④ +/- : регулировка громкости.
- ⑤ ◀◀: переход на предыдущий трек (короткое нажатие в режиме Bluetooth и Проигрывателя); навигация по треку (длительное нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth); переход на предыдущую станцию (в режиме FM-радио).
- ⑥ TWS: подключение дополнительной колонки.
- ⑦ MODE: переключение режимов работы: Bluetooth/FM-радио/Проигрыватель/LINE IN (короткое нажатие); включение/выключение служебных сигналов (длительное нажатие).
- ⑧ 0-9: цифровое поле для ввода номера трека (в режиме Проигрывателя) или номера станции/частоты (в режиме FM-радио).
- ⑨ REPEAT: Кнопка выбора режима повтора (в режиме Проигрывателя).
- ⑩ 🎧: Выключение звука (короткое нажатие).
- ⑪ BASS/TREBLE: Регулировка уровня низких/высоких частот.
- ⑫ ▶▶: переход на следующий трек (в режиме Bluetooth

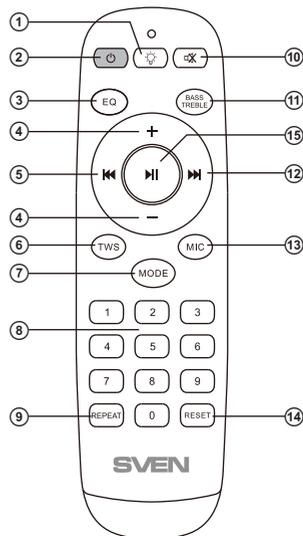


Рис.2

и Проигрывателя); навигация по треку (длительное нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth); переход на следующую станцию (в режиме FM-радио).

⑬ MIC: регулировка громкости микрофона/уровня эха микрофона (короткое нажатие); Включение режима приоритета микрофона (длительное нажатие).

⑭ RESET: сброс настроек (длительное нажатие).

⑮ ►: кнопка Воспроизведение/Пауза (короткое нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth); Автопоиск радиостанций (длительное нажатие в режиме FM-радио); Выключение звука (короткое нажатие в режиме FM-радио и LINE IN); отсоединение от подключённого устройства (длительное нажатие в режиме Bluetooth).

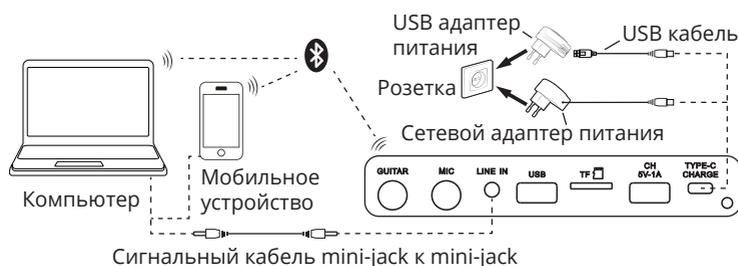


Рис.3. Схема подключения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Зарядка аккумулятора AC

- Подсоедините AC к зарядному устройству. При зарядке индикатор ⑧ горит красным цветом. Индикатор ⑨ горит зелёным цветом, если аккумулятор заряжен.
- В AC используется аккумулятор в качестве интегральной части оборудования, поэтому не пытайтесь удалить его или заменить, так как это может привести к аннулированию гарантии или к повреждению самого устройства.
- При использовании AC во время заряда аккумулятора, ток потребления от источника может достигать значительных величин. Не рекомендуется устанавливать громкость AC при прослушивании больше 20.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим Bluetooth

- Беспроводная передача данных по протоколу Bluetooth позволяет подключить AC без проводов к совместимым устройствам. Максимальный радиус действия передачи данных составляет 10 м. Такие препятствия, как стены, а также другие электронные устройства могут мешать передаче сигнала.
- Включите AC в режим Bluetooth — нажмите кнопку MODE ⑭ несколько раз, пока на дисплее не отобразится надпись «BLUE».
- На источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и пр.) необходимо выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отобразится наименование «SVEN PS-1050», с которым необходимо установить соединение*.
- При удачном подключении в AC раздаётся короткий звуковой сигнал, индикация режима поиска прекращается**.

* Для соединения с некоторыми моделями устройств по Bluetooth, возможно, потребуется ввести код «0000».

** Если изделие уже авторизовано в списке устройств источника, то повторная активация режима поиска необязательна. Выберите имя изделия «SVEN PS-1050» и команду «подключиться» на источнике сигнала.

Подключение к AC по Bluetooth с помощью NFC

NFC работает только с устройствами Android (версия 4.1 и выше).

Чтобы подключить AC к смартфону, смартфон должен быть оснащен чипом NFC. Его нужно включить в настройках беспроводных сетей.

- Включите AC в режим Bluetooth — нажмите кнопку MODE ⑭ несколько раз, пока на дисплее не отобразится надпись «BLUE».
- Поднесите телефон к метке NFC ⑩ на верхней панели вплотную и дождитесь короткого звукового сигнала — подтверждение удачного подключения AC.

Примечание. Потребуется разрешить соединение на телефоне (может зависеть от операционной системы телефона).

Режим Радио

Внимание! Для улучшения качества приема радиосигнала, подключите кабель 3,5 мм mini-jack (из комплекта) к входу AUX ③.

- Включите AC в режиме радио — нажмите кнопку MODE ⑭ несколько раз, пока на дисплее не отобразится частота радиостанции. Долговременное нажатие кнопки ⑳ активирует режим автопоиска. После завершения сканирования автоматически включится первая найденная радиостанция. Кнопками ⑲ и ㉑ выберите нужную радиостанцию.

Режим Проигрывателя

Внимание! Файловая система носителя micro SD — FAT32. Максимальный объем 32 Гб.

При установке USB-flash или micro SD-носителя в соответствующий слот при включенной AC, воспроизведение начнется автоматически. С помощью кнопки ㉒ переключаются режимы Воспроизведение/Пауза. Кнопками ⑲ (предыдущий трек) и ㉑ (следующий трек) можно управлять треками.

Использование в проводном режиме (LINE IN)

- AC может использоваться как внешнее усилительное устройство для любых источников аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack. Подключите кабель 3,5 mini-jack к аудиовходу AUX ③. Включите AC в режим LINE IN — нажмите кнопку MODE ⑭ несколько раз, пока на дисплее не отобразится надпись «LINE».

Подключение дополнительной AC

К модели PS-1050 можно подключить дополнительную AC.

- Для подключения в режиме Bluetooth:
 - Включите обе AC в режим Bluetooth (обе колонки должны находиться в режиме поиска).
 - На второй (подключаемой) AC нажмите и удерживайте кнопку TWS ⑰ на панели управления или кнопку TWS ⑥ на ПДУ.
 - При удачном подключении двух AC между собой, на ведущем устройстве будет светиться постоянно «BLUE», а на ведомом «SLAU».
 - Подключите источник сигнала по Bluetooth. Обе AC отобразятся в списке поиска как одно устройство.
- Для подключения в других режимах (FM-радио/проигрыватель/LINE IN):
 - на любой AC нажмите и удерживайте кнопку TWS ⑰ на панели управления или кнопку TWS (6) на ПДУ.
 - При удачном подключении двух AC между собой, на ведущем устройстве будет отображаться режим работы, а на ведомом надпись «SLAU».

Сброс настроек

Для сброса настроек, нажмите и удерживайте кнопку MENU ⑮ на панели управления или RESET ⑭ на ПДУ. AC сбросит настройки.

Приложение «SVEN SOUND» для управления портативной акустикой

С помощью мобильного устройства* вы можете удобно выбирать различные режимы работы, управлять треками, переключать радиостанции, настраивать звук колонки, микрофона и регулировать подсветку.



Скачать с Google Play



Скачать с сайта SVEN.FI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Частотный диапазон, Гц	30-22000
Выходная мощность (RMS), Вт	200 (2 × 100)
Диаметр динамика, мм	Ø 27 (1") + Ø 180 (7")
Ёмкость аккумулятора	11.1В, 7200мА·ч (79,92Вт·ч)
Питание	~230/50  , QC, PD (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
Вес, кг	9,9
Размеры, мм	320 × 730 × 325

Примечания. Приведенные технические характеристики справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.**

* приложение подходит только для мобильных устройств на базе системы Android

Party Speaker System with Bluetooth and FM-radio

SVEN®

Model: PS-1050

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland. info@sven.fi.

Модель: PS-1050

Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi**. Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Email: info@sven.sg. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer:

SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. info@sven.sg. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



5M0703

PS-1050